

AHD HOUSING CAMERA

EGPIS-EWQH5636RV(D)



주요 특징

- 1/2.8" 5Megapixel SONY CMOS Sensor
- WQHD
- AHD (ALL In ONE)
- 0.01 LUX

제 품 보 증 서

| | | | 보증기간: 2년 | |
|------|--------------------|-----|----------|---------------------|
| 제품명 | AHD HOUSING CAMERA | | 모델명 | EGPIS-EWQH5636RV(D) |
| 구입일 | (년) | (월) | (일) | 제조번호 |
| 고객주소 | | | | 고객명 |
| 대리점 | | | | (TEL.) |
| | | | 담당자 | |

- ▶ 제품을 소비자 피해보상 규정에 따라 위와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ▶ 제품 고장 발생시 구입 대리점이나 서비스 센터로 연락 주십시오.
- ▶ 제품 보증 기간은 2년 입니다.

◆무상서비스◆

| 소비자 피해 유형 | | 품질 보상 내역 | |
|---|-----------------------------|----------|----------|
| | | 보증 기간 이내 | 보증 기간 이후 |
| 정상적인 사용상태 에서 제품 상능 및 기능상의 고장 발생시 | 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때 | 제품 교환 | 무상 |
| | 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때 | | |
| | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때 | | |
| | 교환 불가능시 | 제품 교환 | |
| | 수리 불가능시 | | |
| | | | |



◆유상서비스◆

| 소비자 부주의 유형 | | 품질 보상 내역 |
|-------------------------------|--|----------|
| 보증 기간 이내라 하더라도 서비스 비용이 청구될 경우 | 1. 사용자의 취급 부주의로 인한 고장 및 파손 2. 천재지변 (화재, 침해, 수해 등에 의한 고장 및 파손 3. 사용 설명서에 기재된 사용 방법과 주의 사항을 지키지 않아 고장 발생시 4. 지정된 전원 (전원, 주파수, 어댑터)를 사용하지 않아 고장 발생시 5. 제품의 분해 청소 및 소모부품을 요할 경우 6. 관계자 사람이 아닌 사람이 수리하여 제품의 내용 변경 또는 손상시킨 경우 | 유상 |

제 품 사 양

| 항 목 | EGPIS-EWQH5636RV(D) |
|-------------|--|
| 이미지 센서 | 1/2.8" 5Megapixel SONY CMOS Sensor |
| 유효 화소수 | 2704(H) x 2104(V) |
| 스캐닝 방식 | 순차주사 |
| 영상 출력 | AHD 4.0 (ALL In ONE) |
| 해상도 | QHD 1440P |
| 신호 대 잡음비 | 50dB 이상 |
| 최저 조도 | 0LUX (LED On) |
| 밝기 조절 | AUTO |
| 렌즈 | 2.8~12mm V/F |
| 전자 셔터 속도 | AUTO(1/30~1/50,000) |
| 언어 | 영어 |
| 역광 보정 | GLOBE / CENTER / BLC / FLC |
| Day & Night | EXT / AUTO / COLOR / B/W |
| 자동 이득 제어 | AUTO |
| 화이트 밸런스 | AUTO |
| 디지털 노이즈 제거 | AUTO |
| 통신 방법 | UTC |
| 적외선 LED | 80 36EA |
| 입력 전압 | DC 12V(±10%) |
| 소비 전류 | IR OFF : 150mA(MAX) / IR ON : 850mA(MAX) |
| 동작 온도/습도 | -10°C ~ +50°C / MAX 90% RH |
| 보관 온도/습도 | -20°C ~ +60°C / MAX 90% RH |
| 제품크기(mm) | 157(W) x 107(H) x 320(D) |
| 무게 | Approx. 950g |

제 품 도 면

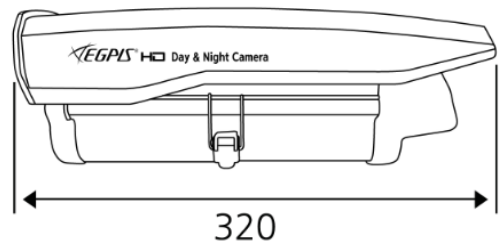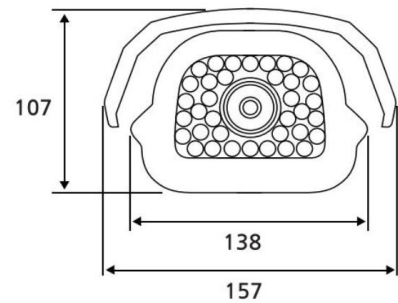

카메라의 연결

- ◆ 카메라의 비디오 출력을 모니터의 비디오 입력단자 또는 다른 기기의 영상입력 단자에 연결 하십시오. 연결된 기기와의 거리에 따라 케이블 종류를 선택 하십시오.

- ◆ 연결이 완료되기 전까지는 어느 기기에도 전원을 인가하지 마십시오.

- ◆ 카메라의 아답터는 DC 12V 1A 이상을 사용하십시오.



BNC CONNECTION (STANDARD)

주 의 사 항

- ♣ 카메라로 태양, 직사광선을 비추지 마십시오. 동작유무와 관계없이 손상을 초래합니다.
- ♣ 카메라를 분해하지 마시고 제품 내부의 부품은 만지지 않도록 주의하십시오.
- ♣ 강한 자기장이나 전기 신호, 방사능이 있는 곳에서의 설치는 피해주십시오.
- ♣ 제품의 손상을 피하기 위해 떨어뜨리거나, 진동 및 충격을 가하지 마십시오.
- ♣ 케이블을 잡아당기지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ♣ 과열로부터 제품을 보호하고 제품의 신뢰성 있는 동작을 보증하기 위해 통풍이 잘 되는 곳에 설치하여 주십시오.
- ♣ 허용 온도 및 습도 범위를 초과하는 곳에 카메라를 설치하지 마십시오.
- ♣ 습기 또는 먼지가 많은 곳에서의 사용을 피해주십시오.
- ♣ 사용하는 동안 어떠한 비정상적인 상태 또는 이상 동작이 관측될 경우 사용을 중지하고 즉시 A/S 센터에 문의하십시오.

사용자 안내문

| | |
|------------------------|--|
| A급 기기 (업무용 방송통신기자재) | 이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다. |
|------------------------|--|